

**РЪКОВОДСТВО
за монтаж
на розетки
за таван**

Ръководство за монтаж на розетки за таван

Инструменти и материали



Молив



Пистолет за лепило



Шпакла




Защитни ръкавици



Фина шкурка



Памучна кърпа

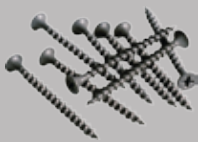

Самонарезни видии



Разредител
/ацетон.



Фин
водоразтворим
уплътнител

Лепило



Универсално лепило

Въпросната информация важи само и единствено за лепилата от марката Европласт. Ако работите с лепила от други производители, следвайте инструкциите на опаковката.

Условия за работа с продуктите: условията по време на работа с продуктите, както и през последващите 24 часа, изискват постоянна температура от най-малко +8°C. Относителната влажност на въздуха в помещенията трябва да бъде около 40%. Продуктите трябва да бъдат съхранени вътре в помещението най-малко 24 часа.

Изисквания към основата: подготвената основа трябва да бъде суха, обезпрашена и чиста, без наслявявания на мазнини. Всички нестабилни участъци от минералните повърхности трябва да бъдат допълнително заздравени с подходящ грунд.

Монтаж на розетки за тавани



1

Пробийте отвор в детайла.



2

Наложете детайла към тавана и отбележете контурите.



3

Нанесете Монтажно или Универсално лепило равномерно по цялото протежение на профила. Дебелината на нанесения слой трябва да бъде в рамките на 3-5 мм.



4

Поставете профила на правилното място. Натиснете детайла по цялата му дължина, за да може лепилото да бъде разпределено равномерно.

За декорация на стени и тавани

5



Фиксирайте детайла към стената с помощта на самонарезни видии.

6



Премахнете остатъците от лепило с помощта на шпатула.

7



При работа с Монтажно лепило, премахнете остатъците от продукта като почистите отделните зони с помощта на влажна кърпа. При работа с Универсално лепило се препоръчва почистване с разрестител.

8



С помощта на финия уплътнител, внимателно обработете зоните, в които са монтирани самонарезни видии.

Монтаж на розетки за тавани

9



Обработете шпаклованите зони с помощта на фина шкурка.

10



В случай на наличие на места, които лепилото не е успяло да обхване добре, подсигурете допълнителното уплътняване с помощта на Европласт универсално лепило.

11



Почистете зоната на контакт със стената и тавана с помощта на влажна кърпа. Навлажнете кърпата с вода, в случай на работа с Монтажно лепило и с разредител, при работа с Универсално или Лепило за свързващи фуги.

12



Боядисайте розетката (и тавана, в случай на нужда) в подходящ цвят според инструкциите на производителя на боите.



www.styrodesign.eu

Gaudi
Интериорни профили