

**Монтаж на
ПОДОВИ
первази**

FOR DECORATING WALLS AND CEILINGS

Монтаж на подови первази


Инструменти и материали



Ролетка




Молив за разчертаване

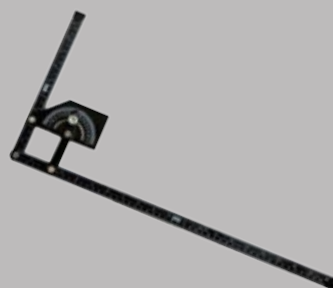

Ъгломер



Герунг циркуляр

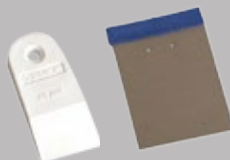

Гумена шпакла,
нож за оформяне



Пистолет за полагане на лепило



Защитни ръкавици



Финозърнеста
шкурка



Памучен парцал (Кърпа)



Разредител/ацетон



Финозърнест
водоразтворим
пълнител

Монтаж на подови первази

Лепило



Универсално лепило
290 ml



Лепило за свързващи fugи **60 ml**

Въпросната информация важи само и единствено за лепилата от марката Европласт. Ако работите с лепила от други производители, следвайте инструкциите на опаковката.

Условия за работа с продуктите: условията по време на работа с продуктите, както и през последващите 24 часа, изискват постоянна температура от най-малко +8°C. Относителната влажност на въздуха в помещенията трябва да бъде около 40%. Продуктите трябва да бъдат съхранени вътре най-малко 24 часа.

Изисквания към основата: подготвената основа трябва да бъде суха, обезпрашена и чиста, без наслоявания на мазнини. Всички нестабилни участъци от минералните повърхности трябва да бъдат допълнително заздравени с подходящ грунд.

Монтаж на подови первази

1



Използвайки ъгломера, измерете ъглите в помещението.

2



Настройте герунг циркуляра спрямо взетите мерки. Направете разрез в детайла. В помещения с прави ъгли (90°) можете да използвате и ръчен трион.

3



Нанесете лепило Evroplast Mounting по гърба на детайла (само в участъка в контакт със стената) или лепило Evroplast Multipurpose по дължината на елемента. Дебелината на лепилния слой трябва да бъде между 3 и 5 мм.

4



Наложете детайла към определените за монтаж зони на стената. Притиснете продукта към стената така, че лепилото да се покаже в участъка на контакт.

Монтаж на подови первази

5




Веднага след монтаж на детайла, премахнете ненужното лепило с помощта на шпакла.

6



При необходимост почистете зоната на връзка между продукта и стената с навлажнена памучна кърпа, в случай на работа с лепило Evroplast Mounting или с разредител при работа с лепило Evroplast Multipurpose.

7

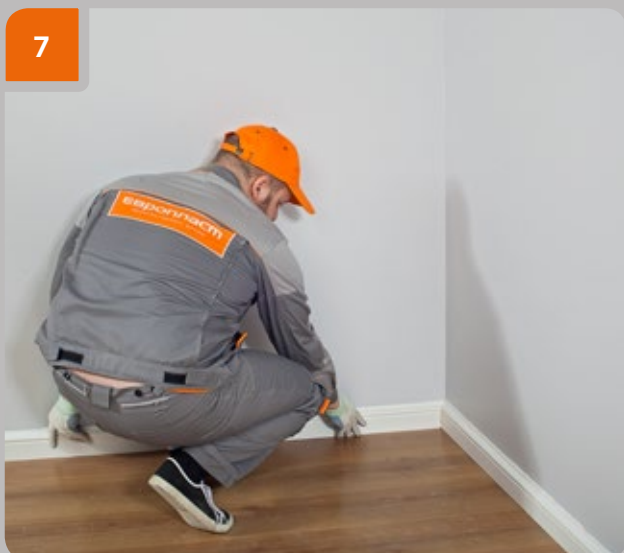

Изрежете детайлът, който предстои да се монтира в съседство. Проверете зоната на контакт между двата елемента и се уверете, че пасват перфектно.

8



Почистете краищата на детайлите от прах и разделителни частици с помощта на навлажнена кърпа.

Монтаж на подови первази




9
Нанесете внимателно лепило Evroplast for bonding joints по краищата на вече монтирания детайл.



10
Нанесете лепила Evroplast Mounting или Evroplast Multipurpose по гърба на елемента, който предстои да монтирате (само в участъка на контакт със стената).



11
Притиснете детайла към стената и пода така, че излишното лепило да излезе в зоните на контакт с повърхностите. Придвижете плавно детайла по стената така, че да се напасне перфектно към вече монтирания елемент. Притиснете, за да изкарате излишното лепило във фугата.

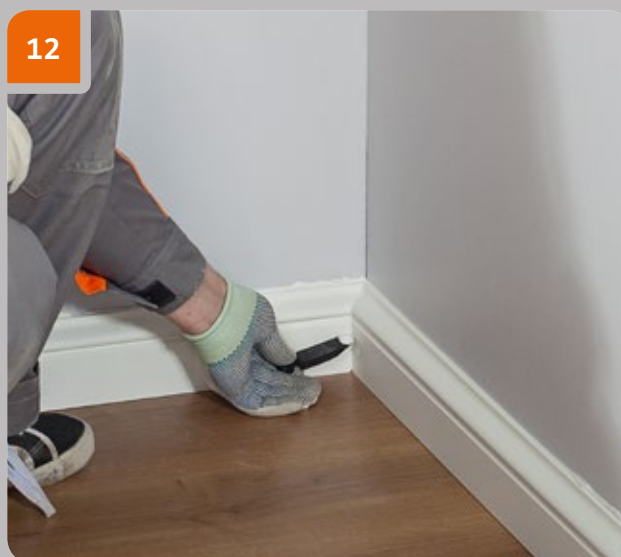

12
Веднага след монтаж премахнете излишното лепило с помощта на шпакла.

Монтаж на подови первази

13



Почистете фугата с помощта на кърпа, напоена с разрестител.

14



Преминете към монтажа на следващия детайл.

15



След около 3 часа можете да преминете към обработване на фугите с фина шкурка.

16



Напълнете обработените фути с финозърнест водоразтворим пълнител за интериорно приложение. При нужда, след около час можете да повторите стъпка №15 до достигане на перфектно равна и гладка повърхност.

Монтаж на подови первази



В участъците, където лепилото не се е показало на повърхността, уплътнете фугата между детайла и стената с лепило.



Премахнете излишното лепило с помощта на кърпа, напоена с вода в случай на работа с лепило Evroplast Mounting или с разрежител при работа с лепило Evroplast Multipurpose.



Боядисайте детайлите, започвайки от ъглите на помещението.







www.styrodesign.eu

Gaudi
interior mouldings