

*Gaudi*  
interior mouldings

---

# Монтаж на фризове

FOR DECORATING WALLS AND CEILINGS

# Монтаж на фризове

## Инструменти и материали




Ролетка



Молив за разчертаване



Маркиращ конец

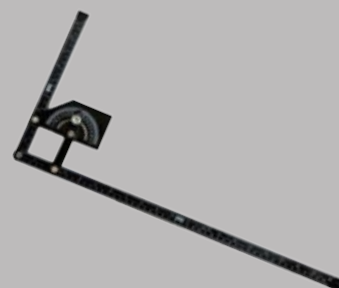

Ъгломер




Герунг циркуляр



Чук



Пистолет за полагане на лепило

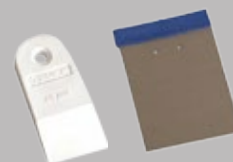

Гумена шпакла,  
нож за оформяне




Защитни ръкавици



Финозърнеста  
шкурка




Памучен парцал (Кърпа)

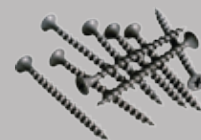

Видии



Разредител/ацетон

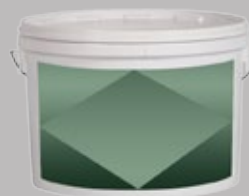

Финозърнест  
водоразтворим  
пълнител

## Монтаж на фризове

### Лепило



Универсално лепило  
**290 ml**



Лепило за свързващи фуги **60 ml**

Въпросната информация важи само и единствено за лепилата от марката Европласт. Ако работите с лепила от други производители, следвайте инструкциите на опаковката.

Условия за работа с продуктите: условията по време на работа с продуктите, както и през последващите 24 часа, изискват постоянна температура от най-малко +8°C. Относителната влажност на въздуха в помещенията трябва да бъде около 40%. Продуктите трябва да бъдат съхранени вътре най-малко 24 часа.

Изисквания към основата: подготвената основа трябва да бъде суха, обезпрашена и чиста, без наслоявания на мазнини. Всички нестабилни участъци от минералните повърхности трябва да бъдат допълнително заздравени с подходящ грунд.

## Монтаж на фризове

1



Направете очертания на зоната за монтаж на детайла от пода в посока горния край на елемента.

2




Свържете отбелязаните точки по периметъра на помещението с помощта на маркиращ конец или креда.

3



Използвайки ъгломера, измерете ъглите в помещението.

4

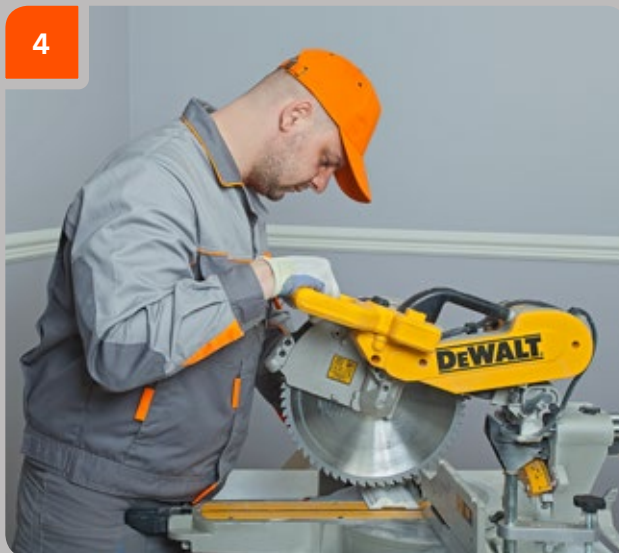

Настройте герунг циркуляра спрямо взетите мерки. Направете разрез в детайла. В помещения с прави ъгли (90°) можете да използвате и ръчен трион.

## Монтаж на фризове



Нанесете лепило Evroplast Mounting в зоната за монтаж или лепило Evroplast Multipurpose по дължината на задната част на елемента. Дебелината на лепилния слой трябва да бъде между 3 и 5 мм.



Наложете детайла към определените за монтаж зони на стената. Притиснете продукта към стената така, че лепилото да се покаже в участъка на контакт.



Веднага след монтаж на детайла, премахнете ненужното лепило с помощта на шпакла.



При необходимост почистете зоната на връзка между продукта и стената с навлажнена памучна кърпа, в случай на работа с лепило Evroplast Mounting или с разрежител при работа с лепило Evroplast Multipurpose.

## Монтаж на фризове

9



При работа с лепило Evroplast Mounting е наложително детайлът да бъде допълнително поддържан с помощта на пирони като подпора. Пироните могат да се премахнат след 24 часа.

10



При работа с лепило Evroplast Multipurpose, не е нужно допълнително фиксиране на детайлите.

11



При продукти с височина по-голяма от 100 мм се препоръчва допълнителното им фиксиране със самонарезни видии, положени на разстояние от 600 мм.

12



Изрежете детайлът, който предстои да се монтира в съседство. Проверете зоната на контакт между двата елемента и продължението на шарката като се уверите, че пасват перфектно.

## Монтаж на фризове

13



Почистете краищата на детайлите от прах и разделителни частици с помощта на навлажнена кърпа.

14



Нанесете внимателно лепило Europlast for bonding joints по краищата на вече монтирания детайл.

15



Нанесете лепила Europlast Mounting или Europlast Multipurpose по гърба на елемента, който предстои да монтирате (само в участъка на контакт със стената).

16



Притиснете детайла към стената и пода така, че излишното лепило да излезе в зоните на контакт с повърхностите. Придвижете плавно детайла по стената така, че да се напасне перфектно към вече монтираният елемент. Притиснете, за да изкарате излишното лепило във фугата.

## Монтаж на фризове

17



Веднага след монтаж премахнете излишното лепило с помощта на шпакла.

18



Почистете фугата с помощта на кърпа, напоена с разредител.

19



Преминете към монтажа на следващия детайл.

20



След около 3 часа можете да преминете към обработване на фугите с фина шкурка.

## Монтаж на фризове

21



Напълнете обработените фуги с финозърнест водоразтворим пълнител за интериорно приложение. При нужда можете да повторите стъпка №20 до достигане на перфектно равна и гладка повърхност.

22



В участъците, където лепилото не се е показало на повърхността, уплътнете фугата между детайла и стената с лепило.

23



Премахнете излишното лепило с помощта на кърпа, напоена с вода в случай на работа с лепило Evroplast Mounting или с разреждател при работа с лепило Evroplast Multipurpose.

24



Боядисайте детайлите, започвайки от ъглите на помещението.





[www.styrodesign.eu](http://www.styrodesign.eu)

---

*Gaudi*  
interior mouldings